



## Slovenčina

Vydanie 1, 09/2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

### Upozornenie

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukcia, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia sú zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú dané výslovnými výhláseniami o záruke, ktoré sú súčasťou týchto produktov alebo služieb. Žiadnu časť uvedeného textu nie je možné interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nezodpovedá za technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechanie údajov vyskytujúce sa v tomto texte.

### Prehlásenie

Microsoft® a Windows® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

# Tlačiareň HP Deskjet 3840 series

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tlačiareň HP Deskjet! V škatuli s tlačiarňou sa nachádzajú nasledujúce položky.

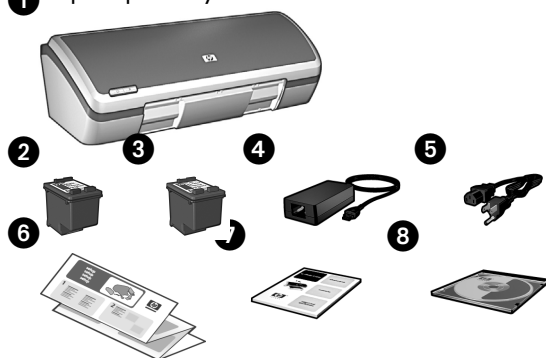

1. tlačiareň HP Deskjet 3840 Series
2. Čierna tlačová kazeta
3. Trojfarebná tlačová kazeta
4. Napájací zdroj\*
5. Napájací kábel\*

6. Inštalčné letáky (systém Windows® a systém Macintosh)
7. Táto referenčná príručka
8. Disk CD so softvérom tlačiarne
- \* Vzhľad napájacieho zdroja a napájacieho kábla môže byť odlišný.

Ak v škatuli niečo chýba, spojte sa s dodávateľom spoločnosti HP alebo centrom technickej podpory spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete v časti "Technická podpora spoločnosti HP" na strane 12. Ďalšie položky, ktoré sa môžu dodávať s tlačiarňou, sú uvedené na inštallačnom letáku.

## Čo obsahuje táto príručka?

Táto referenčná príručka obsahuje nasledujúce informácie o vašej tlačiarňi:

Vyhľadanie informácií .....	3
Pripojenie tlačiarne .....	4
Prevádzka tlačiarne .....	5
Tlačové kazety .....	5
Riešenie problémov .....	6
Riešenie problémov pri inštalácii v systéme Windows .....	7
Tlačiareň po inštalácii netlačí .....	9
Zaseknutie papiera .....	11
Technická podpora spoločnosti HP .....	12
Technické vlastnosti produktu .....	13
Identifikačné číslo homologizácie modelu .....	14
Vyhlasenie o zhode .....	vnútorná strana zadnej obálky
Objednávacie čísla tlačových kaziet .....	zadná obálka

# Vyhľadanie informácií

Okrem tejto referenčnej príručky sa s tlačiarňou dodáva niekoľko dokumentov.

## Systém Windows

### Inšalačný leták



Inšalačný leták obsahuje informácie o inštalácii softvéru a hardvéru tlačiarne a o riešení problémov pri inštalácii.

### Elektronická príručka používateľa

Informácie o vlastnostiach tlačiarne, tlači, údržbe a riešení problémov nájdete v elektronickej príručke používateľa.

Ak chcete v systéme Windows zobrazí elektronickú príručku používateľa, kliknite na ikonu **Štart**, ukážte na položku **Programy**, ukážte na položku **HP**, ukážte na položku **HP Deskjet 3840 Series** a potom kliknite na položku **Príručka používateľa**.

### Súbor Readme

Súbor readme poskytuje informácie o známych problémoch s kompatibilitou softvéru v operačnom systéme Windows.

Ak chcete zobrazí súbor readme, kliknite na ikonu **Štart**, ukážte na položku **Programy**, ukážte na položku **HP**, ukážte na položku **HP Deskjet 3840 Series** a potom kliknite na položku **Read Me**.

## Riešenie problémov

Táto referenčná príručka obsahuje informácie o riešení problémov pri inštalácii tlačiarne, používaní papiera a zaseknutí papiera.

Pozrite si "Riešenie problémov" na strane 6.

## Systém Macintosh

### Inšalačný leták



Inšalačný leták obsahuje informácie o inštalácii softvéru a hardvéru tlačiarne a o riešení problémov pri inštalácii.

### Elektronická príručka používateľa

Na zobrazenie elektronickej príručky používateľa je potrebný prehľadávač stránok HTML. Príručka používateľa je navrhnutá tak, aby sa optimálne zobrazovala pomocou prehľadávača Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo novejšej verzie.

Ak chcete zobrazí elektronickú príručku používateľa pre systém Macintosh, kliknite na pracovnej ploche dvakrát na ikonu **HP DJ 3840 Help**.

### Súbor Readme

Súbor readme poskytuje informácie o známych problémoch s kompatibilitou softvéru v operačnom systéme Macintosh.

Ak chcete zobrazí súbor readme, kliknite na pracovnej ploche dvakrát na ikonu **HP DJ 3840 Readme**.

# Pripojenie tlačiarne

Tlačiareň sa pripája k počítaču pomocou univerzálneho kábla pre sériovú zbernicu (USB).

Použite kábel USB 2.0 pre prenos vysokou rýchlosťou, ktorý nie je dlhší ako 3 metre (10 stôp). Kábel sa používa s operačnými systémami Windows 98, Millenium Edition (Me), 2000, a XP a s operačným systémom Macintosh.



Pokyny na pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB sú uvedené v inštalačnom letáku dodávanom s tlačiarňou.


## System Linux

Informácie o operačnom systéme Linux získate na webovej stránke spoločnosti HP na adrese **[www.hp.com/go/linuxprinting](http://www.hp.com/go/linuxprinting)**.

# Prevádzka tlačiarne

Ďalšie informácie o témach v tejto časti sa nachádzajú v elektronickej príručke používateľa. Informácie o používaní príručky používateľa nájdete v časti "Vyhľadanie informácií" na strane 3.

## Tlačidlá a svetelné indikátory

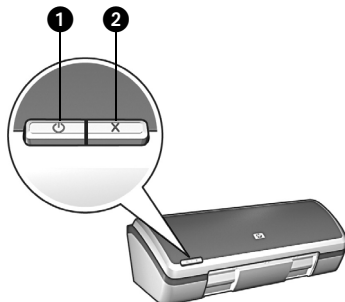

1. Tlačidlo a indikátor Napájanie
2. Tlačidlo Storno

Na zapnutie a vypnutie tlačiarne používajte tlačidlo Napájanie. V priebehu tlače alebo v pohotovostnom režime indikátor v tlačidle Napájanie svieti nepretržite.

Na prerušenie aktuálnej tlačovej úlohy použite tlačidlo Storno.

## Tlačové kazety

V tlačiarňi sa dajú používať nasledujúce tlačové kazety.

Tlačová kazeta	Výberové číslo
Čierna	27
Trojfarebná	28
Fotografická	58

Dostupnosť tlačových kaziet sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Táto tlačiareň a náhradné kazety k nej sa predávajú vo vybraných krajinách a oblastiach, ako je uvedené na obale tlačiarne. Informácie o výmene alebo údržbe tlačových kaziet sú uvedené v elektronickej príručke používateľa.

# Riešenie problémov

Informácie v tejto časti sa používajú v prípade problémov s nastavením tlačiarne, ak nie je možné tlačiť po nastavení tlačiarne alebo v prípade zaseknutia papiera. V tejto časti sa tiež vysvetľuje, kde môžete vyhľadať ďalšie informácie o riešení problémov.

Čas	Témy	Strana
Riešenie problémov pri inštalácii v systéme Windows	Inštalačný program sa nespustí automaticky.	stranu 7
	Zobrazí sa správa „Neznáme zariadenie“.	stranu 7
	Inštalačný program sa zastaví pri vyhádavaní nového hardvéru.	stranu 8
Tlačiareň po inštalácii netlačí	(Iba systém Windows) Názov tlačiarne sa nezobrazí v zozname tlačiarň po kliknutí na položku <b>Tlačiť</b> v ponuke <b>Súbor</b> .	stranu 10
	(Iba systém Macintosh) Tlačiareň netlačí alebo počítač nereaguje.	stranu 10
Zaseknutie papiera	V tlačiarňu sa zasekol papier.	stranu 11
Stále potrebujete pomoc?	Táto časť obsahuje zoznam ďalších tém riešenia problémov, ktoré sú uvedené v elektronickej príručke používateľa.	stranu 11

# Riešenie problémov pri inštalácii v systéme Windows

Informácie v tejto časti sa používajú v prípade problémov s inštaláciou tlačiarne HP.

Problém	Po vložení disku CD sa inštalačný program nespustí automaticky.	
	Možné príčiny	Riešenie
	<p>Poznámka: Neznámená to problém, pokiaľ používate operačný systém Windows 2000. Ak používate operačný systém Windows 2000 a zobrazí sa tento oznam, môžete ďalej pokračovať v inštalácii softvéru.</p>	
	Možné príčiny	Riešenie

- Automatické spúš anie je vypnuté.
- Počítač nemôže nájs na disku CD-ROM súbor autorun.exe.

1. Skontrolujte, či je disk CD so softvérom tlačiarne vložený do podporovanej mechaniky CD-ROM.
2. Kliknite na tlačidlo **Štart**, potom na položku **Spusti** a potom na položku **Prehľadáva**.
3. Vo vrchnej časti okna **Prehľadáva** kliknite na rozbaľovací zoznam **Kde hľada**.
4. Kliknite na položku **HPPP** a potom na tlačidlo **Otvori**.
5. Kliknite na položku **Inštalácia** a potom na tlačidlo **Otvori**. V dialógovom okne **Spusti** sa zobrazí súbor setup.exe.
6. Kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Pri inštalácii softvéru tlačiarne postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V kábli medzi počítačom a tlačiarňou sa vytvoril statický elektrický náboj.
- Kábel USB môže byť poškodený.

1. Odpojte kábel USB od tlačiarne.
2. Odpojte sie ový kábel od tlačiarne.
3. Počkejte približne 30 sekúnd.
4. Sie ový kábel znovu pripojte k tlačiarňi.
5. Znovu zapojte kábel USB a skontrolujte, či je spoľahlivo pripojený k tlačiarňi.
6. Ak sa v dialógovom okne **Našiel sa nový hardvér** stále zobrazuje hlásenie „Neznáme zariadenie“ (a *nepoužívate* systém Windows 2000), vymeňte kábel USB.

## Možné príčiny

## Riešenie

Problém v komunikácii spôsobuje jedna z nasledujúcich príčin:

- Kábel USB je starý alebo poškodený.
- Je otvorený a spustený určitý softvér, ako napríklad antivírusový program.
- K počítaču je pripojené iné zariadenie, napríklad skener.

1. Skontrolujte, či k počítaču nie sú pripojené iné USB zariadenia (okrem klávesnice a myši).
2. Odpojte a znovu pripojte kábel USB. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená priamo k portu USB v zadnej časti počítača (nie cez USB rozbočovač). Ak systém tlačiarne stále nezistil, vymeňte kábel USB a potom pokračujte ďalším krokom.
3. Kliknite na tlačidlo **Zruši** a reštartujte počítač.
4. Vypnite tlačiareň a potom odpojte kábel USB a sieťový kábel.
5. Zrušte všetky úlohy spustené na pozadí, ako sú napríklad antivírusové programy alebo iné programy spustené na počítači.

Poznámka: Antivírusový program ukončíte podľa pokynov výrobcu.

6. Znovu nainštalujte softvér tlačiarne.
  - a. Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD so softvérom tlačiarne. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, pozrite si čas „Inštalačný program sa nespustí automaticky po vložení disku CD“ na stranu 7.
  - b. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď inštalačný program vyhľadá nový hardvér, pripojte kábel USB a sieťový kábel k tlačiarne a skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
  - c. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Po nainštalovaní tlačiarne znovu spustíte antivírusový program.



# Tlačiareň po inštalácii netlačí

## 1 Skontrolujte, či boli splnené nasledujúce podmienky:

- ☐ Tlačiareň je pripojená k zdroju napájania.
- ☐ Káble sú pripojené spoľahlivo.
- ☐ Tlačiareň je zapnutá.
- ☐ Tlačové kazety sú nainštalované správne.
- ☐ Papier alebo iné médiá sú správne vložené do vstupného zásobníka.
- ☐ Kryt tlačiarne je zatvorený.
- ☐ Dvierka spodného prístupu sú zatvorené.

Po kontrole splnenia týchto podmienok reštartujte počítač.

## 2 Ak problém aj naďalej pretrváva, pozrite si nasledujúce témy:

Téma	Kde sa dajú vyhľadať ďalšie informácie
(Iba systém Windows) Názov tlačiarne sa nezobrazí v zozname tlačiarň po kliknutí na položku <b>Tlači</b> v ponuke <b>Súbor</b> .	Pozrite si stranu 10.
(Iba systém Macintosh) Tlačiareň netlačí alebo počítač nereaguje.	Pozrite si stranu 10.
V tlačiarňu sa zasekol papier.	Pozrite si stranu 11.
Kvalita tlače je nízka.	Pozrite si elektronickú príručku používateľa. Informácie o používaní príručky používateľa nájdete v časti "Vyhľadanie informácií" na strane 3.
Kontrolka napájania bliká.	
Dokument sa vytlačil nesprávne.	
Fotografie sa tlačia nesprávne.	
Vyskytol sa problém pri tlači bez okrajov.	
Dokument sa tlačí pomaly.	
Objavujú sa chybové hlásenia.	

**Problém**

**(Iba systém Windows) Zdá sa, že softvér tlačiarne sa nainštaloval správne, ale názov tlačiarne sa nezobrazuje v zozname tlačiarňí po kliknutí na položku Tlačí v ponuke Súbor ani v priečinku Tlačiarne v Ovládacom paneli .**

**Možné príčiny**

Zlyhala inštalácia softvéru tlačiarne.

**Riešenie**

1. Ukončíte všetky antivírusové programy alebo iné programy spustené na počítači.

Poznámka: Antivírusový program ukončíte podľa pokynov výrobcu.

2. Odinštalujte softvér tlačiarne:

a. Do jednotky CD-ROM počítača vložte disk CD so softvérom tlačiarne a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

b. Keď sa zobrazí výzva, kliknite na položku **Odstráni všetko**.

3. Postupujte podľa pokynov v časti „Inštalčný program sa zastaví pri vyhľadávaní nového hardvéru“ stranu 8, od kroku 3.

Poznámka: Po nainštalovaní tlačiarne znovu spustíte antivírusový program.

**Problém**

**(Iba systém Macintosh) Tlačiareň netlačí alebo počítač nereaguje.**

**Riešenie**

Tlačovú úlohu odstráňte nasledujúcim postupom:

**Systém Mac OS 9.x**

1. Reštartujte počítač.
2. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne, čím sa otvorí dialógové okno **Print Status**.
3. Vo fronte tlačiarne vyberte tlačovú úlohu a dvakrát kliknite na tlačidlo koša.

**Systém Mac OS X**

1. Otvorte položku Print Center/Printer Setup Utility alebo Printer List.
2. Dvakrát kliknite na tlačiareň.
3. Z frontu tlačiarne odstráňte tlačovú úlohu.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v elektronickej príručke používateľa. Ak chcete zobraziť elektronickeú príručku používateľa, na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **HP DJ 3840 Help**.

## Zaseknutie papiera


Zaseknutý papier *nevyberajte* z prednej strany tlačiarne.

Pri odstraňovaní zaseknutého papiera postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte papier zo zásobníka papiera.

Poznámka: Pri tlači štítkov skontrolujte, či sa štítok pri prechode cez tlačiareň neodlepil od hárka so štítkami.

2. Vyberte dvierka spodného prístupu. Potlačte páčku doprava a vyberte dvierka.

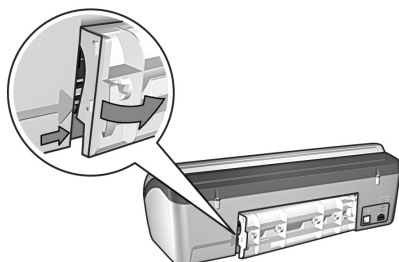

3. Cez zadnú stranu tlačiarne vytiahnite všetok papier, ktorý sa nachádza vo vnútri tlačiarne.
4. Vráťte dvierka spodného prístupu do pôvodnej polohy.
5. Papier znovu vložte do zásobníka papiera.
6. Znovu vytlačte dokument.

## Stále potrebujete pomoc?

Riešenia nasledujúcich problémov vyhľadajte v elektronickej príručke používateľa:

- Kvalita tlače je nízka
- Kontrolka napájania bliká.
- Nesprávna tlač dokumentu
- Nesprávna tlač fotografií
- Problémy s tlačou bez okrajov
- Pomalá tlač dokumentu
- Chybové hlásenia

### Zobrazenie elektronickej príručky používateľa

- **Systém Windows:** Kliknite na tlačidlo **Štart**, ukážte na položku **Programy**, ukážte na položku **HP**, ukážte na položku **HP Deskjet 3840 Series** a potom kliknite na položku **Príručka používateľa**.
- **Systém Macintosh:** Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **HP Deskjet 3840 Series User's Guide**.

# Technická podpora spoločnosti HP

## Postup pri poskytovaní podpory

Pri riešení problémov s tlačiarňou postupujte podľa týchto krokov:

1. Informácie o probléme vyhládajte v elektronickej príručke používateľa na počítači (pozrite si strana 3).
2. Navštívte službu online spoločnosti HP a webovú stránku technickej podpory na adrese **www.hp.com/support**. Služba online a technická podpora spoločnosti HP je vždy dostupná pre všetkých zákazníkov spoločnosti HP počas celej doby životnosti ich produktov spoločnosti HP. Je to najrýchlejší zdroj aktuálnych informácií o produktoch a odbornej pomoci a poskytuje nasledovné služby:
  - Rýchly prístup ku kvalifikovaným špecialistom technickej podpory online
  - Aktualizácie softvéru a ovládačov pre vaše produkty
  - Hodnotné informácie o produktoch a riešení bežných problémov
  - Po registrácii produktu sú k dispozícii aktívne aktualizácie produktov, upozornenia o podpore a novinky spoločnosti HP.
3. Iba pre Európu: Spojte sa s miestnym predajcom.  
V prípade hardvérovej poruchy tlačiarne vás požiadajú, aby ste ju priniesli späť k miestnemu predajcovi. (Servis sa počas trvania obmedzenej záruky na tlačiareň poskytuje zdarma. Po skončení záručnej doby sa budú účtovať servisné poplatky.)
4. Zatelefonujte na linku technickej podpory spoločnosti HP. Príslušné telefónne čísla nájdete na vnútornej strane obálky tejto príručky.

Možnosti podpory a jej dostupnosť sú rôzne v závislosti od výrobu, krajiny/oblasti a jazyka.

## Telefonická technická podpora spoločnosti HP

### Doba poskytovania bezplatnej telefonickej technickej podpory

Pre Severnú Ameriku, tichomorskú oblasť Ázie a Latinskú Ameriku (vrátane Mexika) je bezplatná telefonická podpora k dispozícii po dobu jedného roka. Ak chcete zistiť dĺžku bezplatnej telefonickej podpory vo východnej Európe, na Strednom východe a v Afrike, pozrite si stránku **www.hp.com/support**. Účtujú sa štandardné telekomunikačné poplatky.

### Telefonovanie

Na linku technickej podpory spoločnosti HP telefonujte tak, aby ste boli na dosah počítača a tlačiarne. Buďte pripravení poskytnúť nasledujúce informácie:

- ☐ Číslo modelu tlačiarne (umiestnené na štítku na prednej strane tlačiarne)
- ☐ Výrobné číslo tlačiarne (umiestnené na spodnej časti tlačiarne)
- ☐ Operačný systém počítača
- ☐ Verziu ovládača tlačiarne
- ☐ Správy zobrazujúce sa v danej situácii
- ☐ Odpovede na nasledujúce otázky:
  - Nastala už takáto situácia v minulosti? Dokážete ju vyvolať znova?
  - Pridali ste nejaký nový hardvér alebo softvér do počítača v čase, keď sa začala vyskytovať táto situácia?

### Po uplynutí doby bezplatnej telefonickej technickej podpory

Po uplynutí doby bezplatnej telefonickej podpory vám spoločnosť HP môže poskytnúť pomoc za dodatočný poplatok. Informácie o možnostiach technickej podpory získate od obchodného zástupcu spoločnosti HP alebo na telefónnom čísle, na ktorom sa poskytuje technická podpora pre vašu krajinu alebo oblasť.

# Technické vlastnosti produktu

## Rýchlos tlače v režime tlače FastDraft\*

Čierny text: až 18 strán za minútu

Zmiešaný text s farebnou grafikou: až 14 strán za minútu

\* Uvedené údaje sú približné. Presná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, softvérového programu a zložitosti dokumentu. Na dosiahnutie maximálneho výkonu tlačiarne pri tlači čierneho textu spoločnosť HP odporúča používať čierne tlačové kazety (výberové číslo 27). Použitie iných podporovaných tlačových kaziet môže spomaliť tlač.

## Príkon

Maximálny príkon vo vypnutom stave menej ako 4 watt

Maximálne priemerne 5,25 wattu, ak sa netlačí

Maximálny príkon pri tlači v priemere 25 wattov

## Kompatibilita softvéru

Kompatibilný so systémom MS Windows (98, Me, 2000 a XP)

Macintosh OS 9.1 až 9.2.2 a vyššie a OS X 10.1.5 a vyššie

## Fyzikálne vlastnosti

### Rozmery tlačiarne (s vysunutým zásobníkom)

143,48 mm výška x 429,2 mm šírka x 413,67 mm hĺbka (5,65 palca výška x 16,9 palca šírka x 16,29 palca hĺbka)

### Hmotnosť tlačiarne (bez tlačovej kazety)

2.28 kg (5.02 libier)

## Prevádzkové prostredie

### Odporúčané prevádzkové podmienky

Teplota: 15° až 30°C (59° až 86°F)

Vlhkosť : relatívna vlhkosť 20 až 80 %, bez kondenzácie

### Hraničné prevádzkové podmienky

Teplota: 10° až 35°C (50° až 95°F)

Vlhkosť : relatívna vlhkosť 15 až 80 %, bez kondenzácie

### Podmienky pre skladovanie

Teplota: -40° až 60°C (-40° až 140°F)

Vlhkosť : relatívna vlhkosť 5 až 90%, bez kondenzácie

## Požiadavky na napájanie

Napájací modul	Vstupné napätie	Vstupná frekvencia
0950-4392	120 až 127 voltov, striedavý prúd (Vac) (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 až 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (±(+/-3 Hz)
0950-4399	200 až 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

## Systémové požiadavky

Operačný systém	Procesor	Pamäť RAM	Miesto na pevnom disku
Windows 98, Me, 2000	Pentium II alebo ekvivalent	64 MB	100 MB
Windows XP	Pentium II alebo ekvivalent	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 až 9.2.2 a vyšší a OS X 10.1.5 a vyšší	procesor G3 alebo výkonnejší	128 MB	75 MB

## Zarovnanie

### Odchýlka

Obyčajný papier: ± 0,006 mm/mm (0.006 palca/palec)

Priesvitná fólia HP a obálky: ± 0,012 mm/mm (0,012 palca/palec)

### Kapacita vstupného zásobníka

Počet strán obyčajného papiera: do 100

### Kapacita výstupného zásobníka

Počet strán obyčajného papiera: do 50

## Veľkos médií

**Poznámka:** Úplný zoznam podporovaných veľkostí médií nájdete v softvéri tlačiarne.

### Papier

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)  
Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)  
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palca)  
A4: 210 x 297 mm  
A5: 148 x 210 mm  
B5 JIS: 182 x 257 mm

### Obálky

Číslo 10: 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 palca)  
Pozvánka A2: 111 x 146 mm (4,38 x 5,75 palca)  
DL: 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)  
C6: 114 x 162 mm (4,49 x 6,38 palca)

### Indexové karty a pohľadnice

76 x 127 mm (3 x 5 palcov)  
102 x 152 mm (4 x 6 palcov)  
127 x 203 mm (5 x 8 palcov)  
Karty A6: 105 x 148,5 mm

## Štítky

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)  
A4: 210 x 297 mm

### Priesvitné fólie

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)  
A4: 210 x 297 mm

### Fotopapier

102 x 152 mm (4 x 6 palcov)  
102 x 152 mm (4 x 6 palcov) s odtrhacím uškom  
100 x 150 mm  
100 x 150 mm s odtrhacím uškom  
127 x 178 mm (5 x 7 palcov)  
203 x 254 mm (8 x 10 palcov)

### Vlastná veľkosť médií

Šírka: 77 až 216 mm (3 až 8,5 palca)  
Dĺžka: 127 až 356 mm (5 až 14 palcov)

### Hmotnosť médií (iba tlačiareň)

Papier veľkosti Letter: 65 až 90 g/m (16 až 24 libier)

Papier veľkosti Legal: 70 až 90 g/m (20 až 24 libier)

Obálky: 70 až 90 g/m (20 až 24 libier)

Karty: až do 200 g/m (maximálny index 110 libier)

Fotopapier: do 280 g/m (75 libier)

## Identifikačné číslo homologizácie modelu

Pre potreby identifikácie v zmysle súvisiacich predpisov je produkt označený číslom homologizácie modelu. Identifikačné číslo homologizácie modelu pre Váš produkt je VCVRA-0202. Číslo homologizácie by sa nemalo zamieňať s obchodným názvom (HP Deskjet 3845, HP Deskjet 3848 atď.) alebo s číslom výrobku (C9037A, C9038D atď.)